

PULSADOR UNIVERSAL

Modelo PULSA-MPXH



MPXH

X23
ALARMAS

El pulsador universal viene provisto con un borne para conectar un pulsador externo, por si Ud. desea usar un pulsador distinto al provisto en el gabinete. Ud. puede conectar allí los bornes C y NA de un MBEEP si desea disparar al llamador telefónico o controlador personal por medio de un control remoto inalámbrico.

También viene provisto con una salida para conectar un led externo por si Ud. desea usar un led adicional.

01 GENERALIDADES

- Compatible con toda la línea MPXH
- Pulsador y led incorporados
- Cinco tipos de disparo
- Tecnología de montaje superficial (SMD)
- Muy bajo consumo

02 UTILIDAD

El pulsador universal está concebido para permitirle disparar un llamador telefónico o un controlador personal en forma remota. Cuando se presiona el pulsador, el llamador telefónico o controlador personal se disparará por la causa seleccionada en el pulsador.

Los tipos de disparos que puede producir el pulsador universal son:

Asalto: Se dispara el llamador telefónico por asalto. Se puede elegir que el disparo sea instantáneo o después de apretar el pulsador durante 2 segundos.

Incendio: Se dispara el llamador telefónico por incendio después de apretar el pulsador durante 2 segundos.


Emergencia médica: Se dispara el llamador telefónico por emergencia médica después de apretar el pulsador durante 2 segundos.

Pánico: Se dispara el llamador telefónico por pedido de ayuda y la central de alarma por pánico después de apretar el pulsador durante 2 segundos.


Pedido de ayuda silenciosa: Se dispara el llamador telefónico por pedido de ayuda después de apretar el pulsador durante 2 segundos.

El led del pulsador se encenderá indicando que se produjo el disparo y permanecerá encendido hasta que se resetee (en forma automática o manual) el llamador telefónico o el controlador personal.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES 03

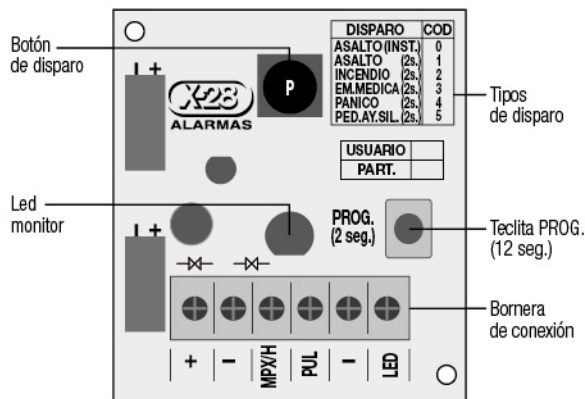

CONEXIÓN 04

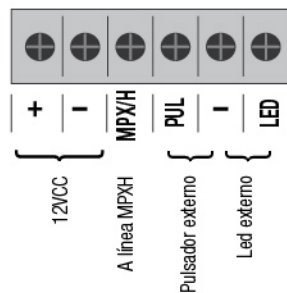

- a) Conecte la alimentación (+12VCC) a los terminales de alimentación de sensores activos de la central. Observe la polaridad.
- b) Conecte el terminal MPXH, a la línea MPXH que recorre la instalación.
- c) Si desea usar un pulsador externo, conéctelo entre el borne PUL. y masa.
- d) Si desea usar un led externo, conéctelo entre el borne LED y masa.

05 SELECCIÓN DE DISPARO

Luego de conectado, Ud. debe seleccionar el tipo de disparo que producirá el pulsador. Para ello, Usted debe realizar la siguiente programación:

- a) Presione la teclita **Prog.**, que está en la placa del pulsador, durante 2 (dos) segundos.
- b) Luego oprima dos veces la tecla **P**
- c) Ingrese el tipo de disparo **N** que quiera asignar al pulsador, siendo **N**:



N=0	ASALTO INSTANTANEO
N=1	ASALTO 2 SEGUNDOS
N=2	INCENDIO 2 SEGUNDOS
N=3	EMERGENCIA MEDICA 2 SEGUNDOS
N=4	PÁNICO 2 SEGUNDOS
N=5	PEDIDO DE AYUDA 2 SEGUNDOS

Por ejemplo, si se quiere programar el pulsador universal como Asalto Instantáneo, luego de pulsar 2 segundos la teclita **Prog.**, oprimimos **PP 0**.

06 PROGRAMACIÓN AVANZADA

Para ingresar a Programación avanzada debe realizar los siguientes pasos:

- a) Presione la teclita **Prog.**, que está en la placa del pulsador, durante 2 (dos) segundos
- b) Luego oprima dos veces la tecla **P**, manteniendo la segunda vez apretada la tecla durante más de 2 segundos.

Una vez hecho lo anterior puede programar:

Partición: Es el segundo atributo básico (el primero es la zona) de todo dispositivo MPXH. Todos los dispositivos vienen programados de fábrica en

la partición 1, en el caso que el pulsador universal se encuentre en dicha partición no se debe cambiar nada. La partición se elige con las teclas 1 a 8.

P880 Partición (1 a 8)

Ejemplo Si se quiere asignar la partición 5, debemos introducir en el panel **P880 5**.

Asignación de usuario: Puede resultar importante asignarle al pulsador universal un determinado usuario del sistema de alarma para poder identificar con posterioridad a aquella persona y/o posición que accionó el pulsador. La identificación del usuario sólo se aplica para los tipos de disparo **ASALTO INSTANTANEO** o **ASALTO 2 SEGUNDOS**.

P881 Identificación de Usuario (02 a 31)

Ejemplo: Si se quiere asignar el pulsador universal al usuario 06, debemos introducir en el panel **P881 06**.



GARANTÍA 07

- **X-28 Alarmas** garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.
 - **X-28** reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo.
 - **X-28** no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes.
- Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.



FÁBRICA

Chascomús 5602 (C1440AQR) - Bs.As. - Argentina
Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: (011) 4114-9915

x-28.com